



COUPE DE CHEVEUX FACILE À DOMICILE
SUPER-X 15-EN-1 MULTI TRIMMER



BaByliss[®]

SUPER-X 15-EN-1 MULTI TRIMMER

TONDEUSE DE FINITION

1. Tenez la tondeuse de finition avec les dents dirigées vers le haut, mais à plat contre la peau.
2. Déplacez la tondeuse de finition vers le haut et vers l'extérieur du poil, dans le sens contraire de la pousse du poil.
3. La tondeuse de finition est plus efficace lorsqu'elle coupe les cheveux à sa propre vitesse.

TONDEUSE A CHEVEUX

1. En commençant par la nuque, tenez la tondeuse avec les dents dirigées vers le haut, en veillant à ce que le guide de coupe repose à plat contre la tête.
2. Déplacez lentement la tondeuse vers le haut et l'extérieur des cheveux en direction de la couronne, dans le sens inverse de la pousse des cheveux. Le guide de coupe aidera à soulever les cheveux et les lames les couperont à la longueur désirée.

CONTOURS


1. Pour affiner les bords de votre coupe, par exemple l'encolure et les favoris, ôtez les guides de coupe.
2. Tenez l'appareil à l'envers, de sorte que l'avant de la tondeuse soit orientée vers votre tête.
3. Tenez la tondeuse de précision droite sur vos favoris ou votre encolure et déplaçant les lames vers le bas.

RASOIR DE FINITIONS

1. Déplacez le rasoir doucement sur la peau, en appliquant une pression minimale, et rasez dans le sens de la pousse du poil.
2. Faites particulièrement attention lorsque vous rasez des zones sensibles.

TONDEUSE NEZ & OREILLES

1. Insérez la tondeuse dans le nez ou l'oreille et déplacez-la doucement dans un mouvement circulaire.
2. N'utilisez la tondeuse qu'à l'entrée de l'oreille ou du nez.

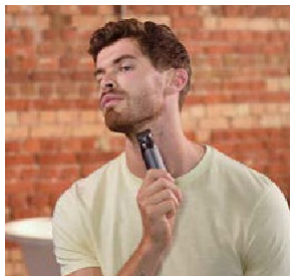

BaByliss®